


ジッパータイプ専用プライヤーの使い方




How to use ZT Pliers

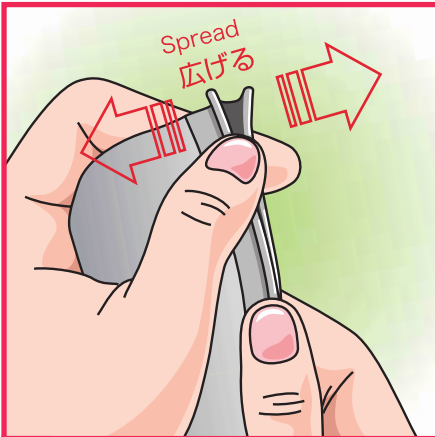

1 凹部を広げる Spread the channel

ジッパーチューブの内側を手前に嵌合部の凹部を右側に向け、爪で凹部の先端部分を押し広げます。

Use your thumbnail to spread the Zipper Tube channel apart.

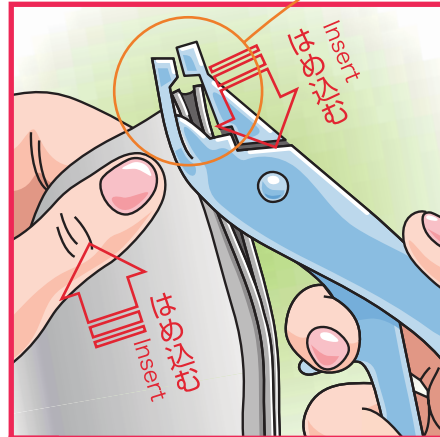

2 プライヤーをはめ込む Insert the pliers

プライヤーを右手に持ち、押し広げた凹部の先端よりツメ部分をはめ込みます。

Holding the pliers in your right hand, insert the pliers into the channel starting at the top.



プライヤーのツメは、図のように同時にはめ込んでも、片方ずつはめ込んでも構いません。

Just like in the picture, insert the knife edges of the pliers into the channel. You may insert both edges at the same time, or one at a time.




3 凸部を滑り込ませる Slide the arrow in

Slide the arrow in

嵌合部の凸部先端をプライヤーのツメ左下部より、凹部の隙間へ滑り込ませます。

Slide the arrow side into the pliers from the left side.

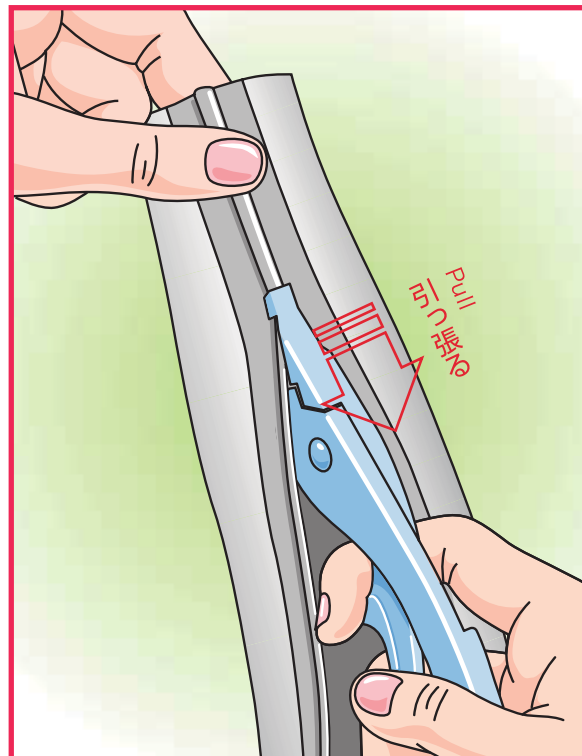

4 プライヤーを引っ張る Pull the pliers

凹部の先端に凸部の先端をそろえ、左手で嵌合部をしっかり持ち、右手人差し指をプライヤーの引き金にかけてまっすぐ引っ張ります。

With your right index finger on the trigger, pull the pliers straight down, while hold the connection closed with your left hand.